



LE MATERIEL




De la colle à papier intissé



Un seau pour la préparation



Une éponge à peine humide



Un mètre ruban




Un niveau à bulle



Une règle métallique



Une brosse à encoller



Une brosse à maroufler




Une roulette à joint




Un cutter

LA POSE


1

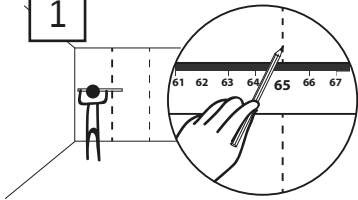


2

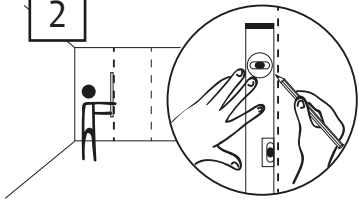


3

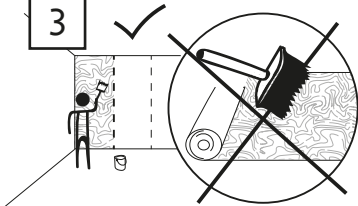


4

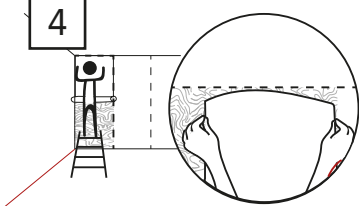


5

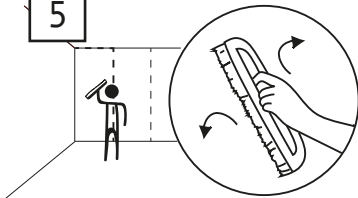


6

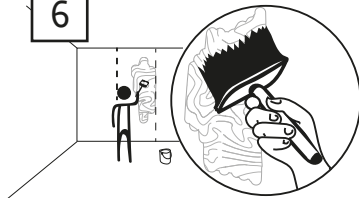


7

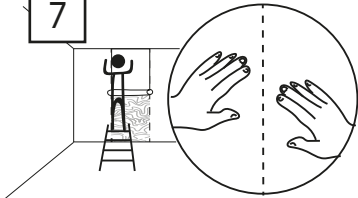

8

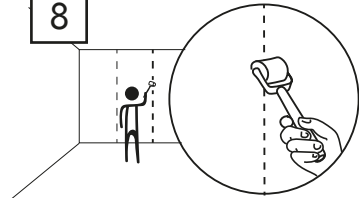

9

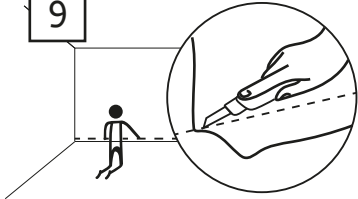

BRAVO !!!

LA POSE / DETAILS

AVANT DE POSER VOTRE PAPIER PEINT :

Enlever tout ancien revêtement ou poncez légèrement le mur peint pour une meilleure adhérence de la colle. Les murs doivent être propres, sains, secs, lisses et uniformes. Pour les modèles aux teintes claires, avoir un mur blanc et uni afin d'obtenir un rendu parfait.

1

Tracez vos repères de pose sur le mur avec un mètre ruban.

2

Veillez à la verticalité de vos traits à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un fil à plomb.

3

Une fois vos repères placés, préparez la colle et appliquez la directement sur le mur avec une brosse à encoller en ne dépassant pas de vos repères.

4

Ensuite, appliquez le papier sur le mur en déroulant le rouleau de haut en bas sans l'avoir découpé.

5

Chassez les bulles d'air avec la brosse à maroufler en faisant des gestes du centre du lé vers l'extérieur.

6

Recommencez l'opération pour votre deuxième lé en appliquant à nouveau la colle sur le mur.

7

Positionner le lé en bord à bord et au même niveau que le premier lé pour un raccord parfait. (Attention il est important d'être rigoureux et de ne laisser aucun espace entre les lés afin d'avoir un rendu optimal.)

8

Passez la roulette à joint sur les bords des lés pour qu'ils collent bien au mur.

9

Découpez les lés en bas du mur avec une règle et une lame de cutter bien aiguisée.

Et voilà, votre papier peint Trait Français est posé !